

Panasonic®

ゲームボーイプレーヤー

取扱説明書

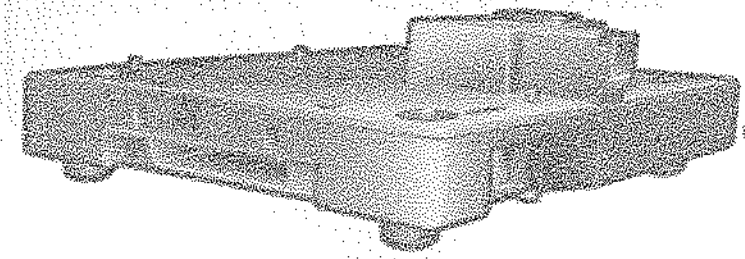

品番 SH-GB10

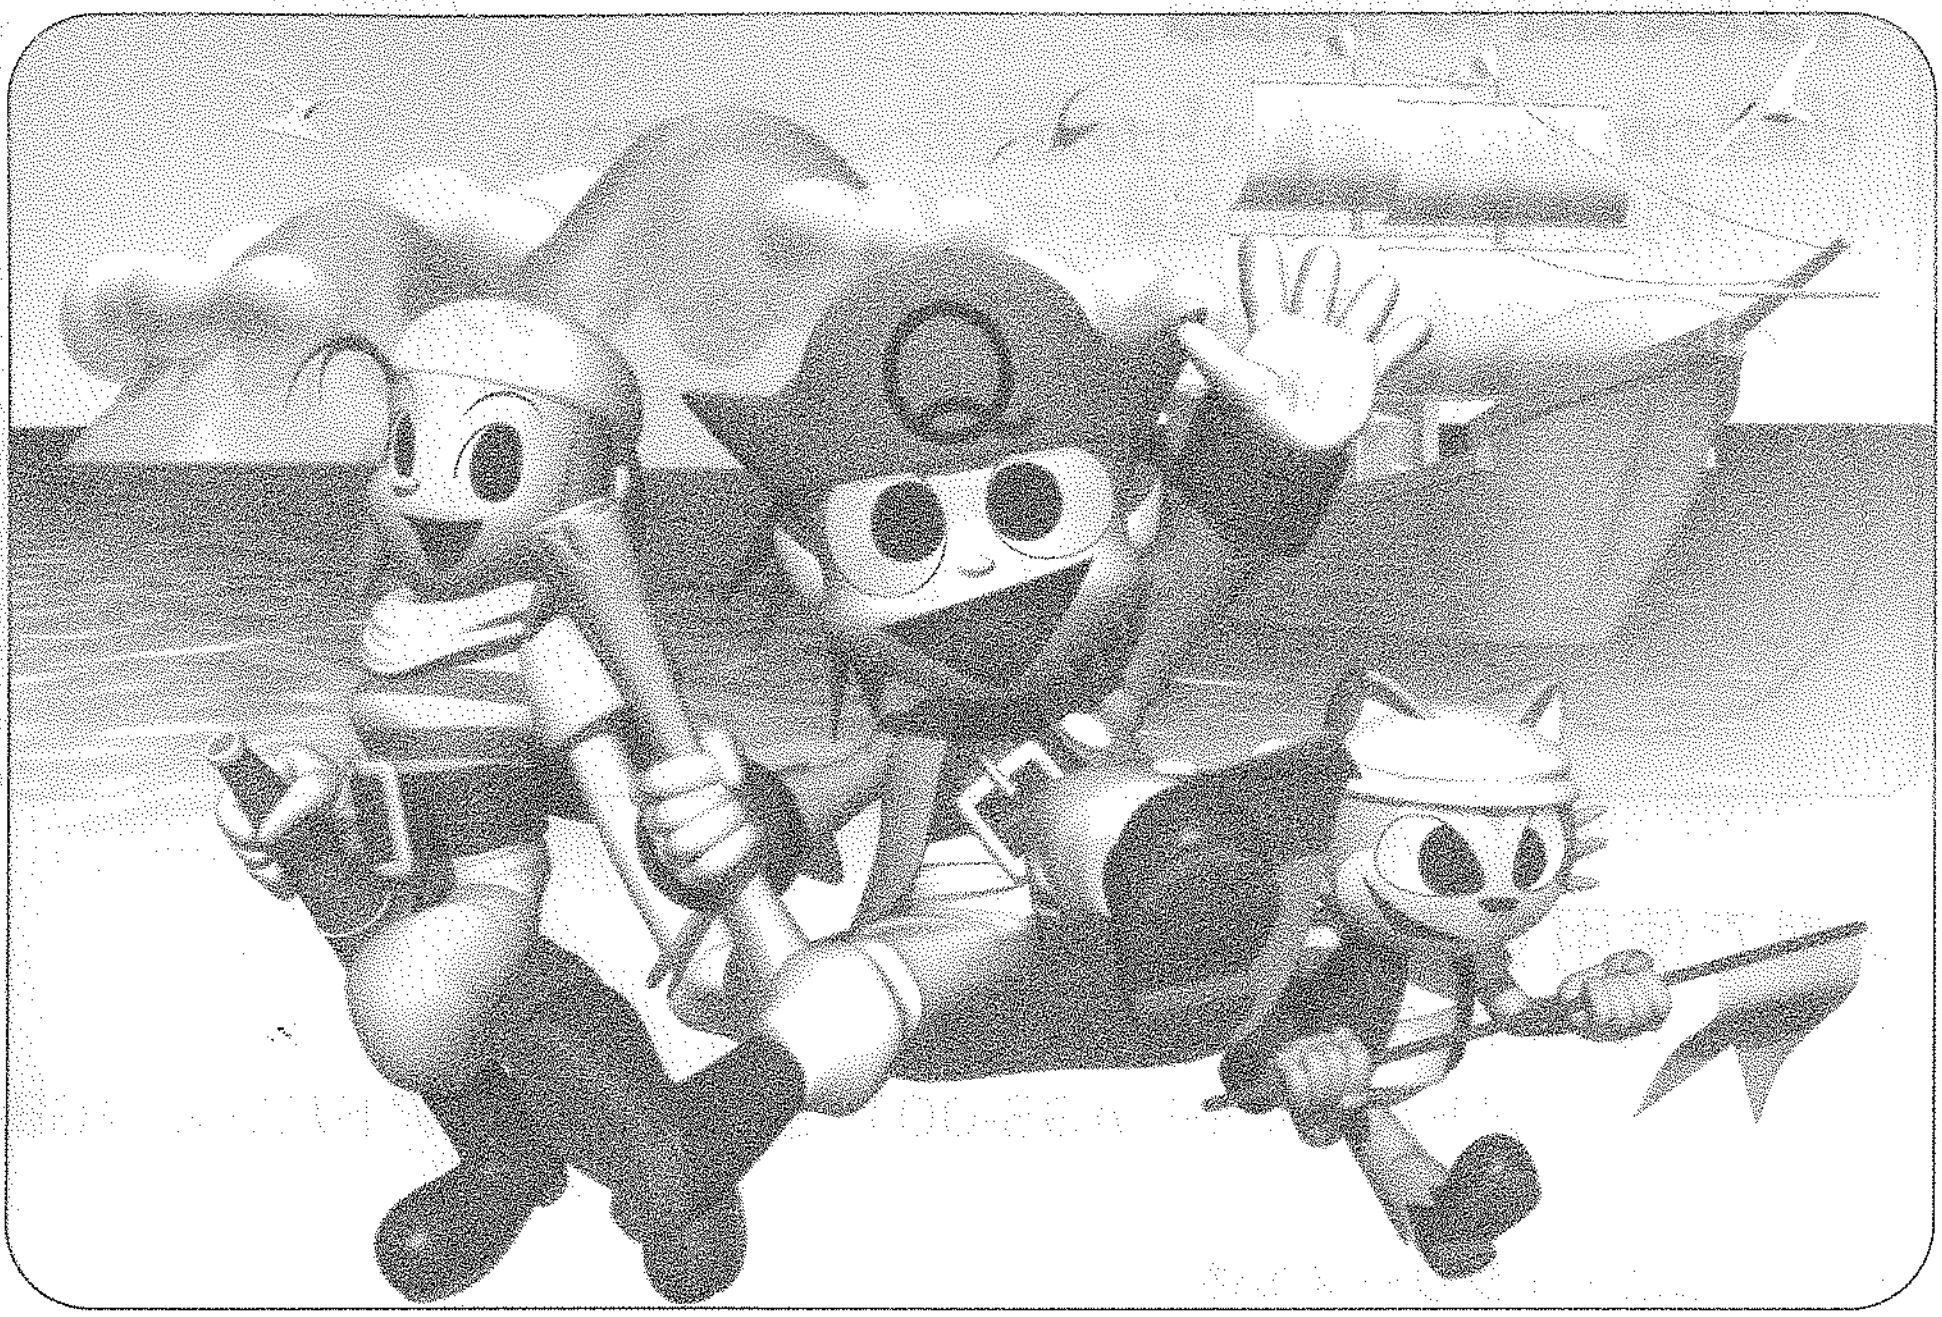

保証書付き

上手に使って上手に節電

このたびは、ゲームボーイプレーヤーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

■ ご使用の前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

RQT7399-S


H0903HM0

特長

ゲームボーイプレーヤーをDVD/ゲームプレーヤーに接続すると、ゲームボーイアドバンス専用ソフトやゲームボーイ・ゲームボーイカラー対応/専用ソフトをテレビ画面で楽しむことができます。

付属品の確認

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。
(　　)内は、買い替え時の品番です。

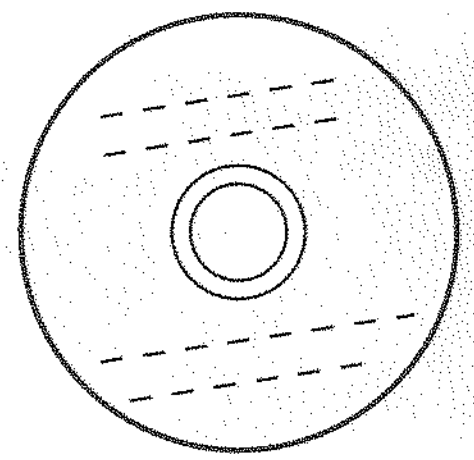

ゲームボーイプレーヤースタートアップディスク
(M1ZZ15000001) ・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

スタートアップディスクはDVD/ゲームプレーヤー専用のディスクです。他の機器では使用しないでください。

本書で使用する用語について

- **「ゲームボーイアドバンスシリーズ本体」**
  ゲームボーイアドバンスSP(AGS-001)とゲームボーイアドバンス(AGB-001)の総称です。
- **「ゲームボーイシリーズ本体」**
  ゲームボーイカラー(CGB-001)、ゲームボーイライト(MGB-101)、ゲームボーイポケット(MGB-001)、ゲームボーイ(DMG-01)の総称です。
- **「ゲームボーイシリーズ専用カートリッジ」**
  ゲームボーイカラー専用カートリッジ、ゲームボーイ&カラー共通カートリッジ、ゲームボーイ用カートリッジの総称です。
- **「ゲームボーイシリーズ専用周辺機器」**
  ゲームボーイカラー専用周辺機器、ゲームボーイライト専用周辺機器、ゲームボーイポケット専用周辺機器、ゲームボーイ専用周辺機器、ゲームボーイシリーズ専用周辺機器の総称です。

もくじ

まず
ゲーム
もし

お知らせ

- **DVD/ゲームプレーヤーやカートリッジ、接続している周辺機器の「取扱説明書」も併せてお読みください。**
- 本製品は、「DVD/ゲームプレーヤー(SL-GC10)」専用です。
- スーパーゲームボーイ対応ゲームをゲームボーイプレーヤーで遊ぶ場合、スーパーゲームボーイ用に用意されている機能は使用できません。

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ **表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。**

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ **お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。**
（下記は、絵表示の一例です。）

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
●	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

ご使用について

機器内部に金属物や異物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない

- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- 機器の上に液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

端子部を触ったり、分解や改造したりしない

分解禁止

- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

⚠ 警告

健康について

- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気付いた場合、いったんゲームを中止し、5 ～10 分の休憩をとってください。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師と相談してください。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 警告

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く




- 機器内部に金属や水、異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき
- ゲームキューブコントローラがゲームの進行に関わらず、振動し続けているとき

- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、機器や電源プラグに触れない

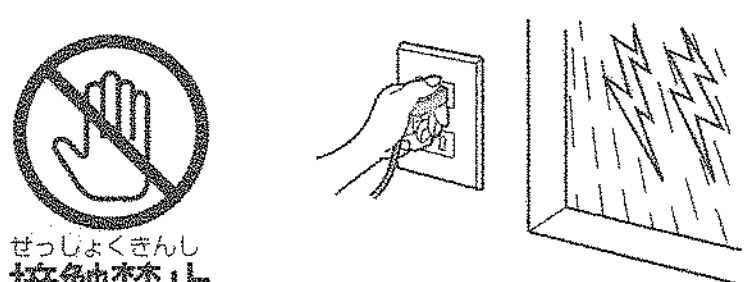

- 感電の恐れがあります。

⚠ 注意

持ち運びについて

振り回さない

人や物に当たって、けがや故障の原因となります。

健康について

- 健康のため、ゲームをお楽しみになるときは、部屋を明るくし、テレビ画面からできるだけ離れて使用してください。
- 長時間ゲームをするときは、適度に休憩を取ってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の休憩をとることをおすすめします。

⚠ 注意

設置・接続について


油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない

- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない

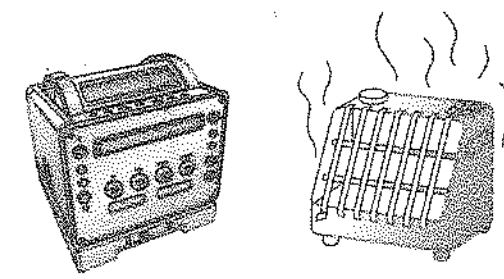


- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

カートリッジを無理に差し込まない

- 故障の原因になります。

各部のなまえ

正面

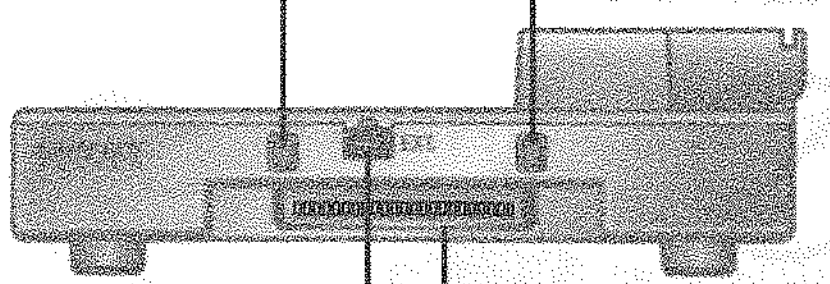

周辺機器固定用溝

ゲームボーイアドバンス専用周辺機器などを固定させます。


カートリッジ差し込み口

ゲームボーイアドバンス専用およびゲームボーイシリーズ専用カートリッジを差し込みます。

外部拡張コネクタ

ゲームボーイアドバンス専用周辺機器やゲームボーイシリーズ専用周辺機器などを接続します。


右側面

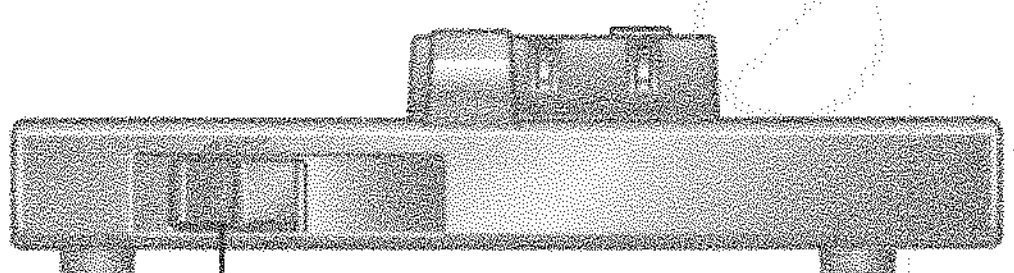

カートリッジイジェクトスイッチ

カートリッジ差し込み口に差し込んだカートリッジを取り出します。


上面

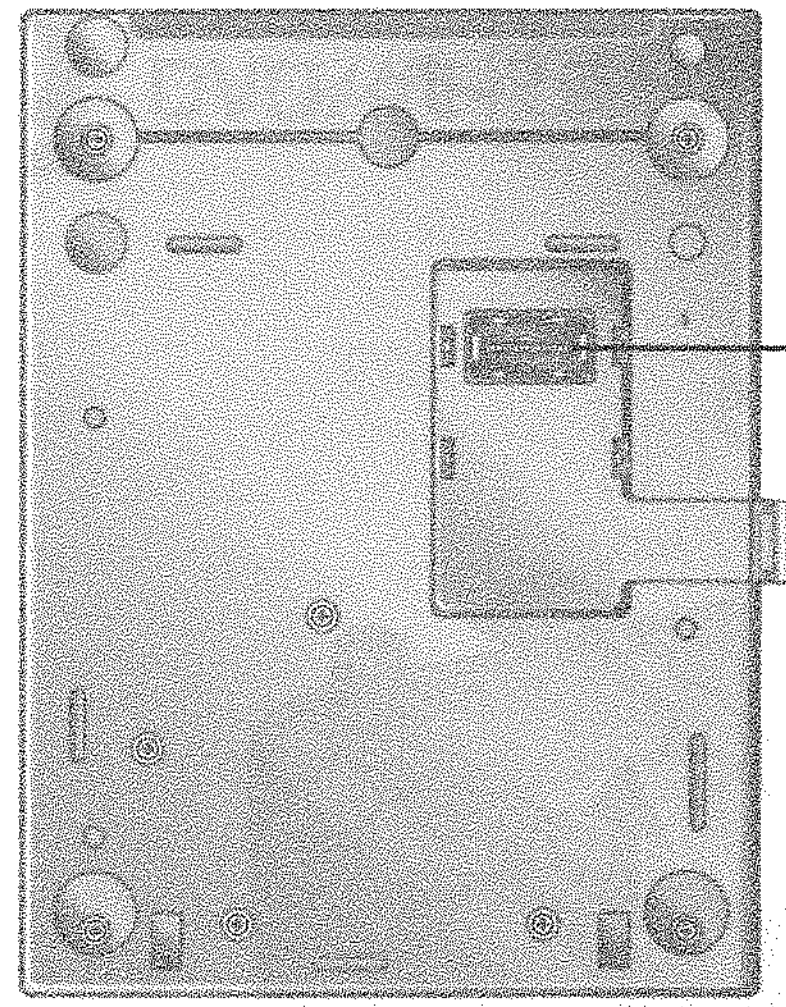

ハイスピードポートコネクタ

DVD/ゲームプレーヤー底面のハイスピードポートに接続します。

底面

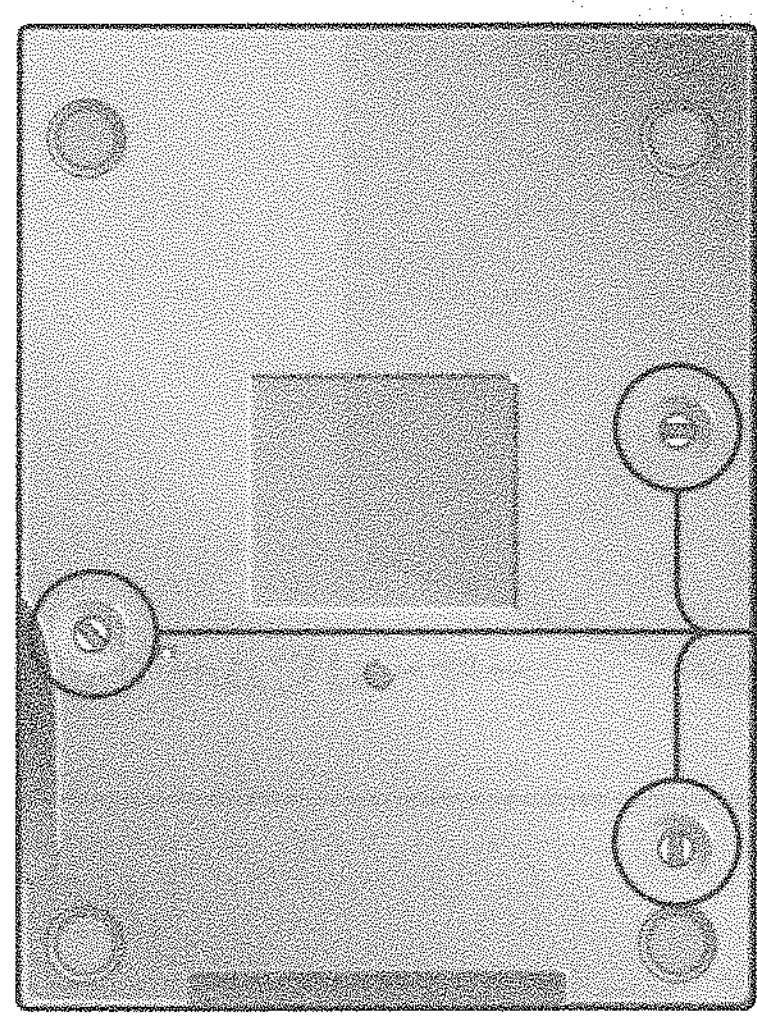

固定ネジ


DVD/ゲームプレーヤーとゲームボーイプレーヤーを固定します。

DVD/ゲームプレーヤーと接続する

接続の前に


● DVD/ゲームプレーヤーの電源を「切」にする

1 ハイスピードポートのカバーを外す。

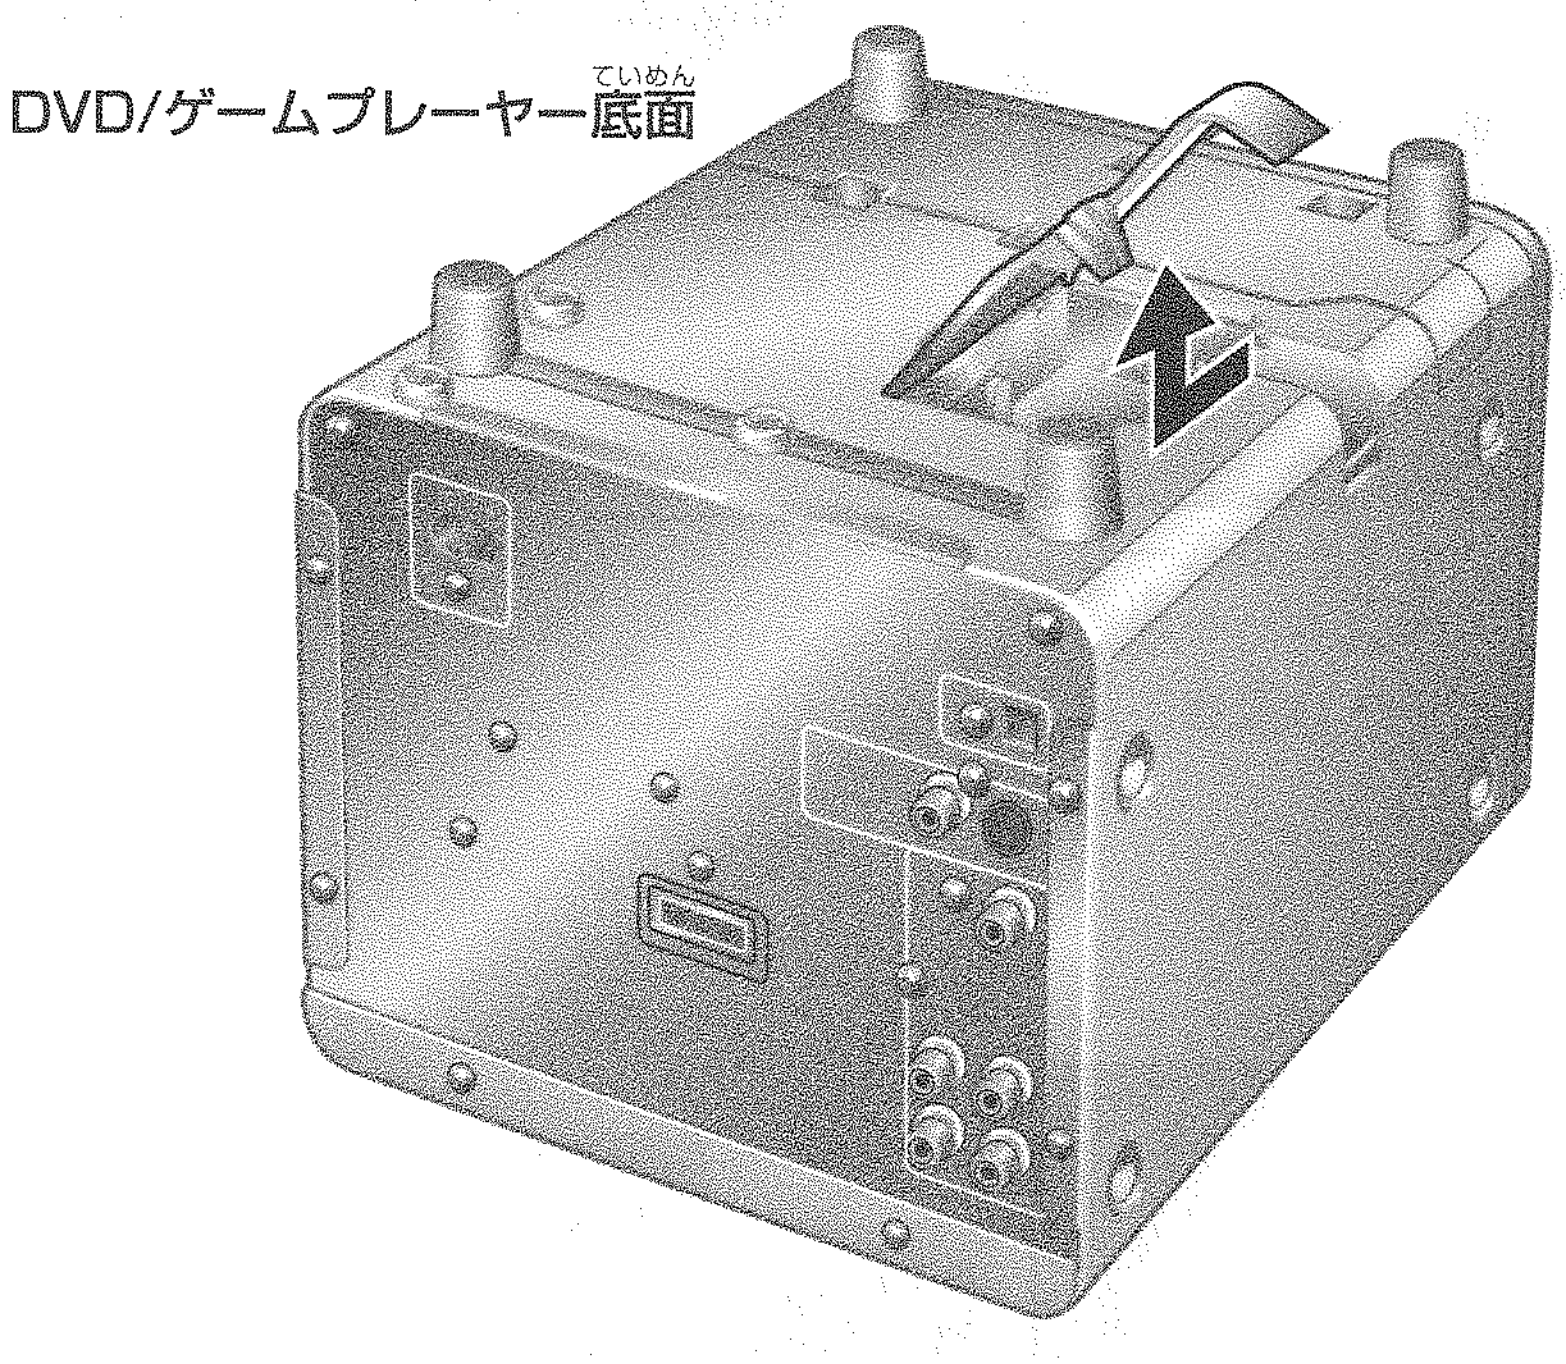

取り外したカバーは大切に保管してください。

2 DVD/ゲームプレーヤーと接続する。

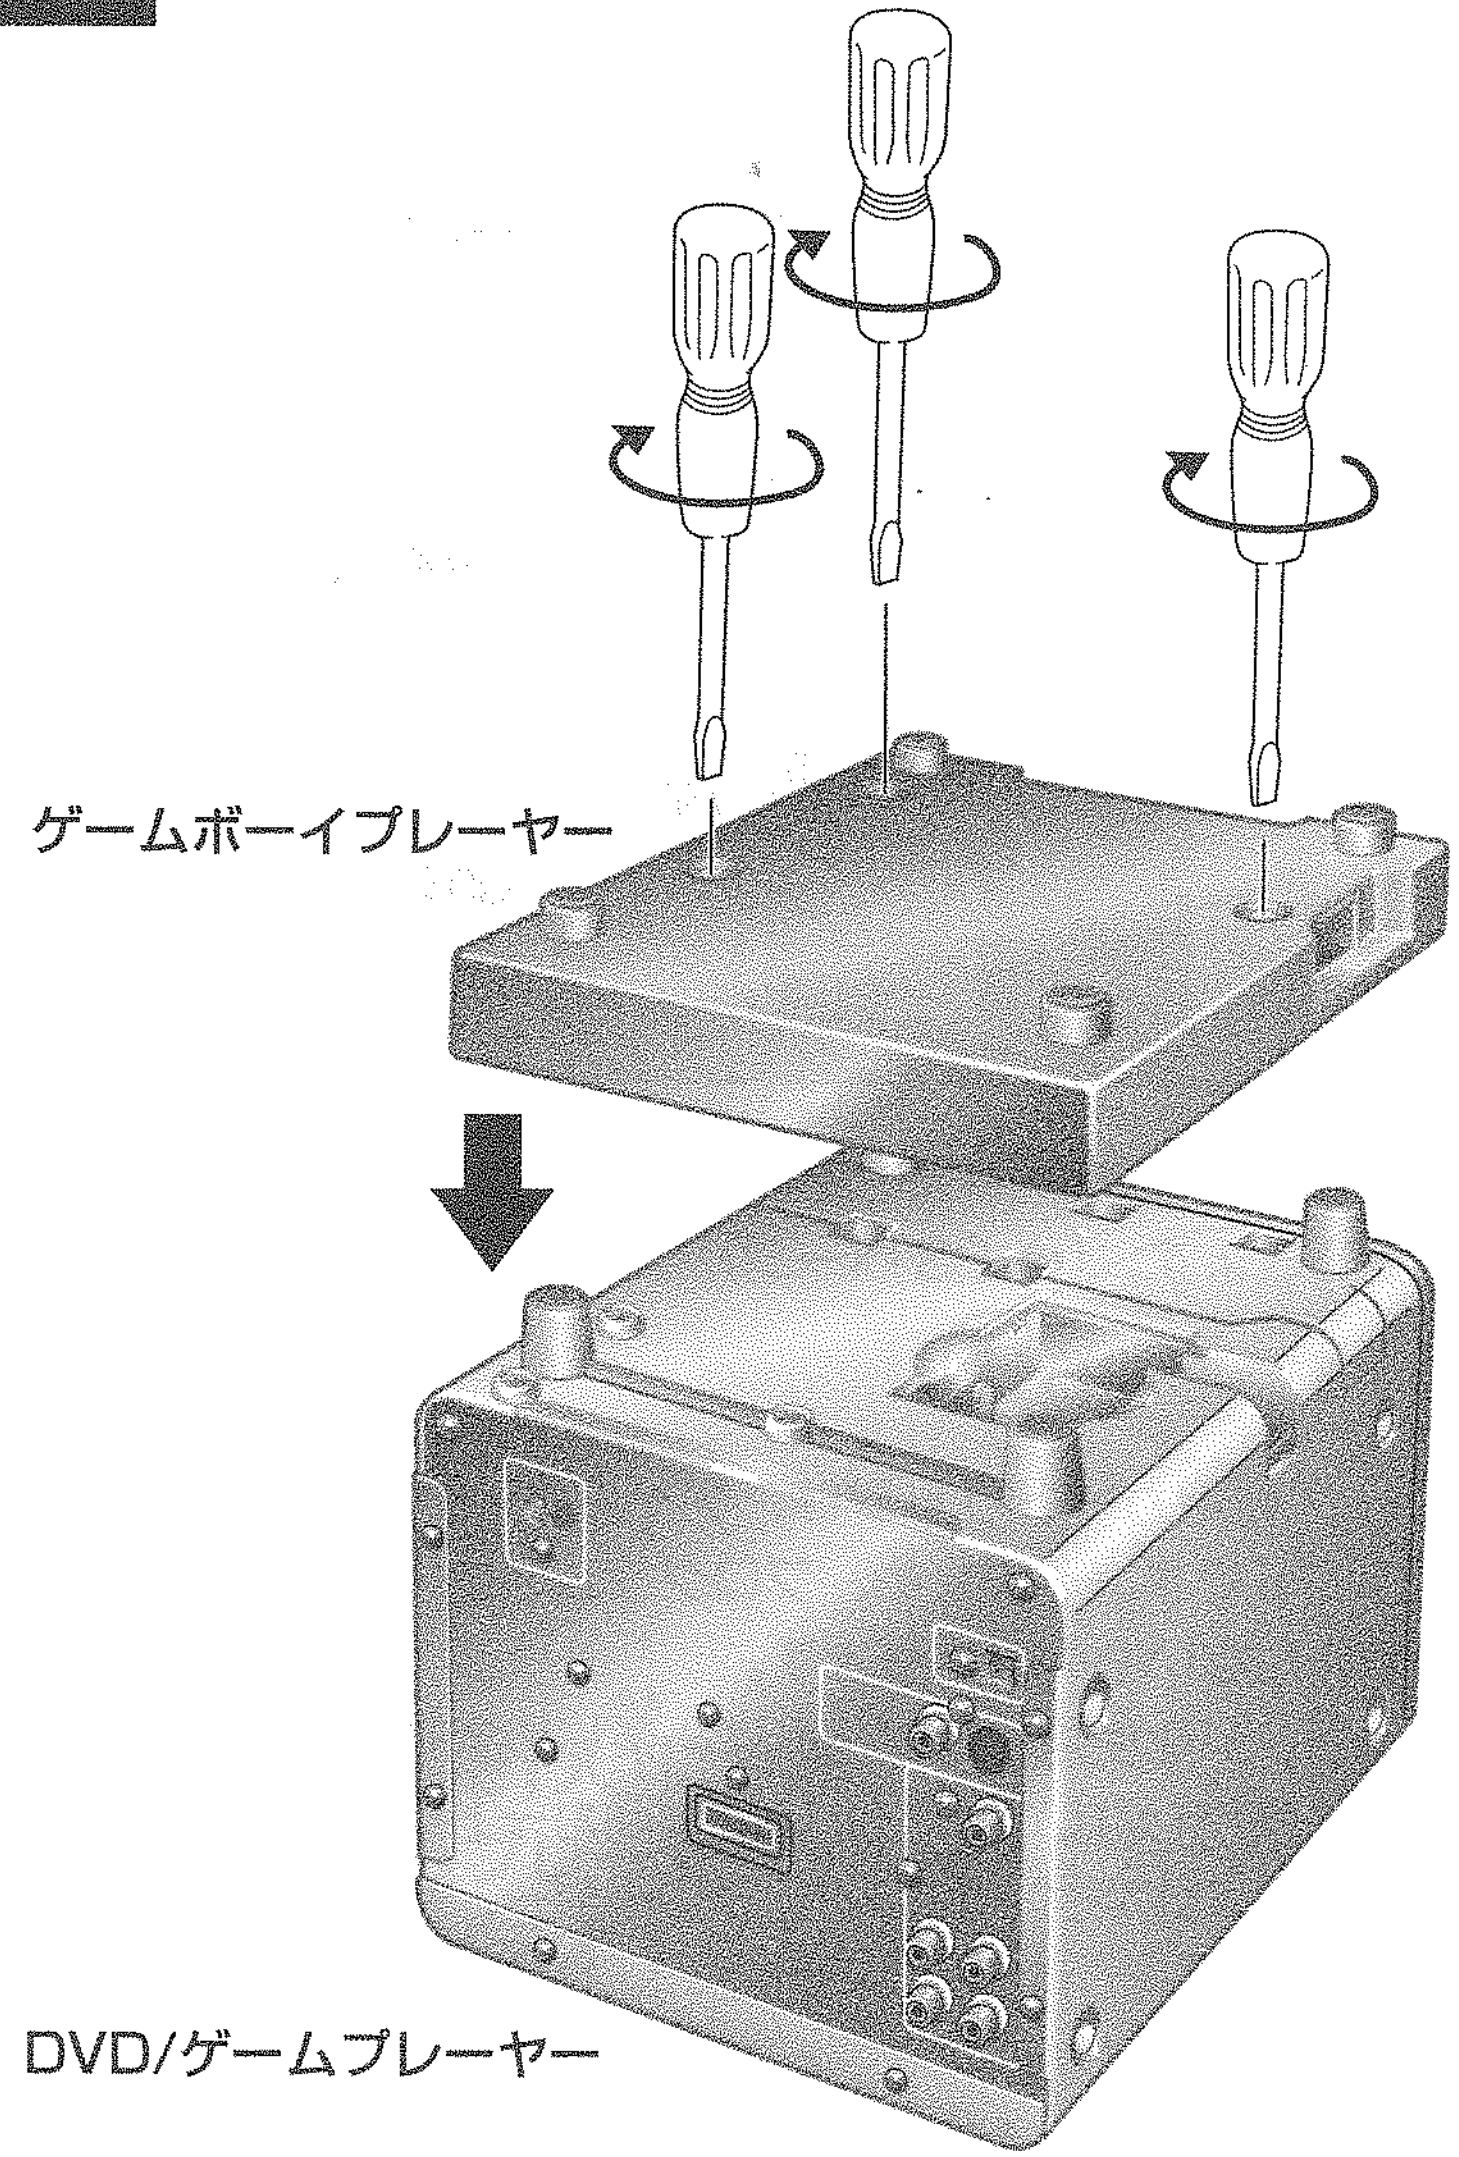



お知らせ

使用しない場合でもゲームボーイプレーヤーを取り外す必要はありません。

まず

使用できるカートリッジについて

次の4種類のカートリッジを使用することができます。

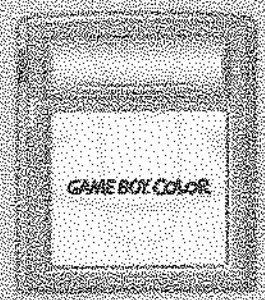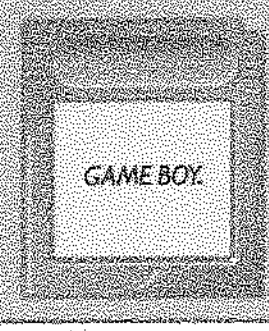カートリッジの種類		画面サイズ
ゲームボーイアドバンス専用カートリッジ		ワイド
ゲームボーイカラー専用カートリッジ		サイズ ノーマル/ワイド
ゲームボーイ＆カラー共通カートリッジ		サイズ ノーマル/ワイド
いろ ゲームボーイ用カートリッジ		サイズ ノーマル/ワイド

サイズ 縦横比が変更できます。(➡ 22ページ)

いろ 画面の色が変更できます。(➡ 23ページ)


カートリッジに関するお知らせ

- ゲームボーイシリーズ専用カートリッジは、ゲームボーイシリーズ本体用に開発されたゲームソフトです。そのため、プログラムの仕様上、画面や音声の乱れなど、正常に動作しないものがあります。
- 動きセンサーカートリッジを使用したゲームは、楽しめません。
- 振動カートリッジは、使用しないでください。振動カートリッジを使用するとDVD/ゲームプレーヤー本体やゲームボーイプレーヤー、振動カートリッジの故障の原因となります。

ゲームを楽しむ前に

(➡ DVD/ゲームプレーヤー「取扱説明書」10、12、26ページ)

1. テレビの電源を「切」にする
2. DVD/ゲームプレーヤーの電源を「切」にする
3. ゲームキューブコントローラをDVD/ゲームプレーヤーに接続する

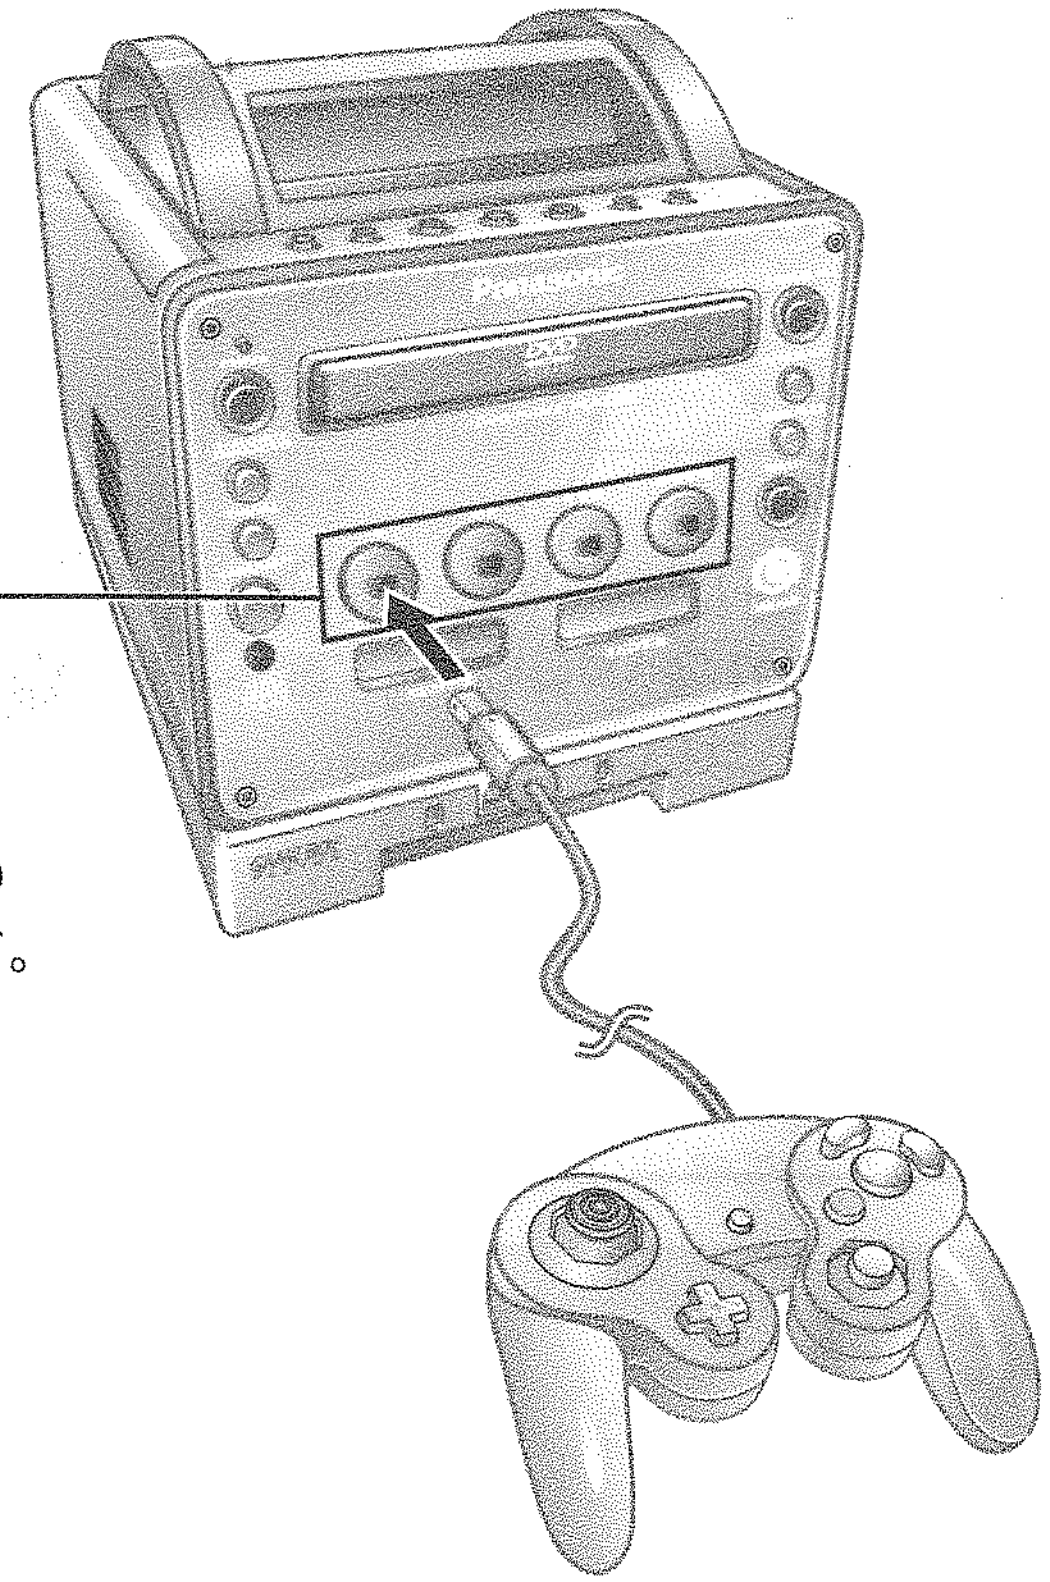

4. テレビの電源を「入」にする
5. DVD/ゲームプレーヤーとの接続に合わせて、テレビの入力を切り換える(ビデオ1など)


お知らせ

バックアップ機能付きのカートリッジを使用するときは、むやみにDVD/ゲームプレーヤーの電源を「入」「切」しないでください。

さあ、ゲームを始めよう！

ゲームを楽しむ

(➡ DVD/ゲームプレーヤー「取扱説明書」28 ページ)

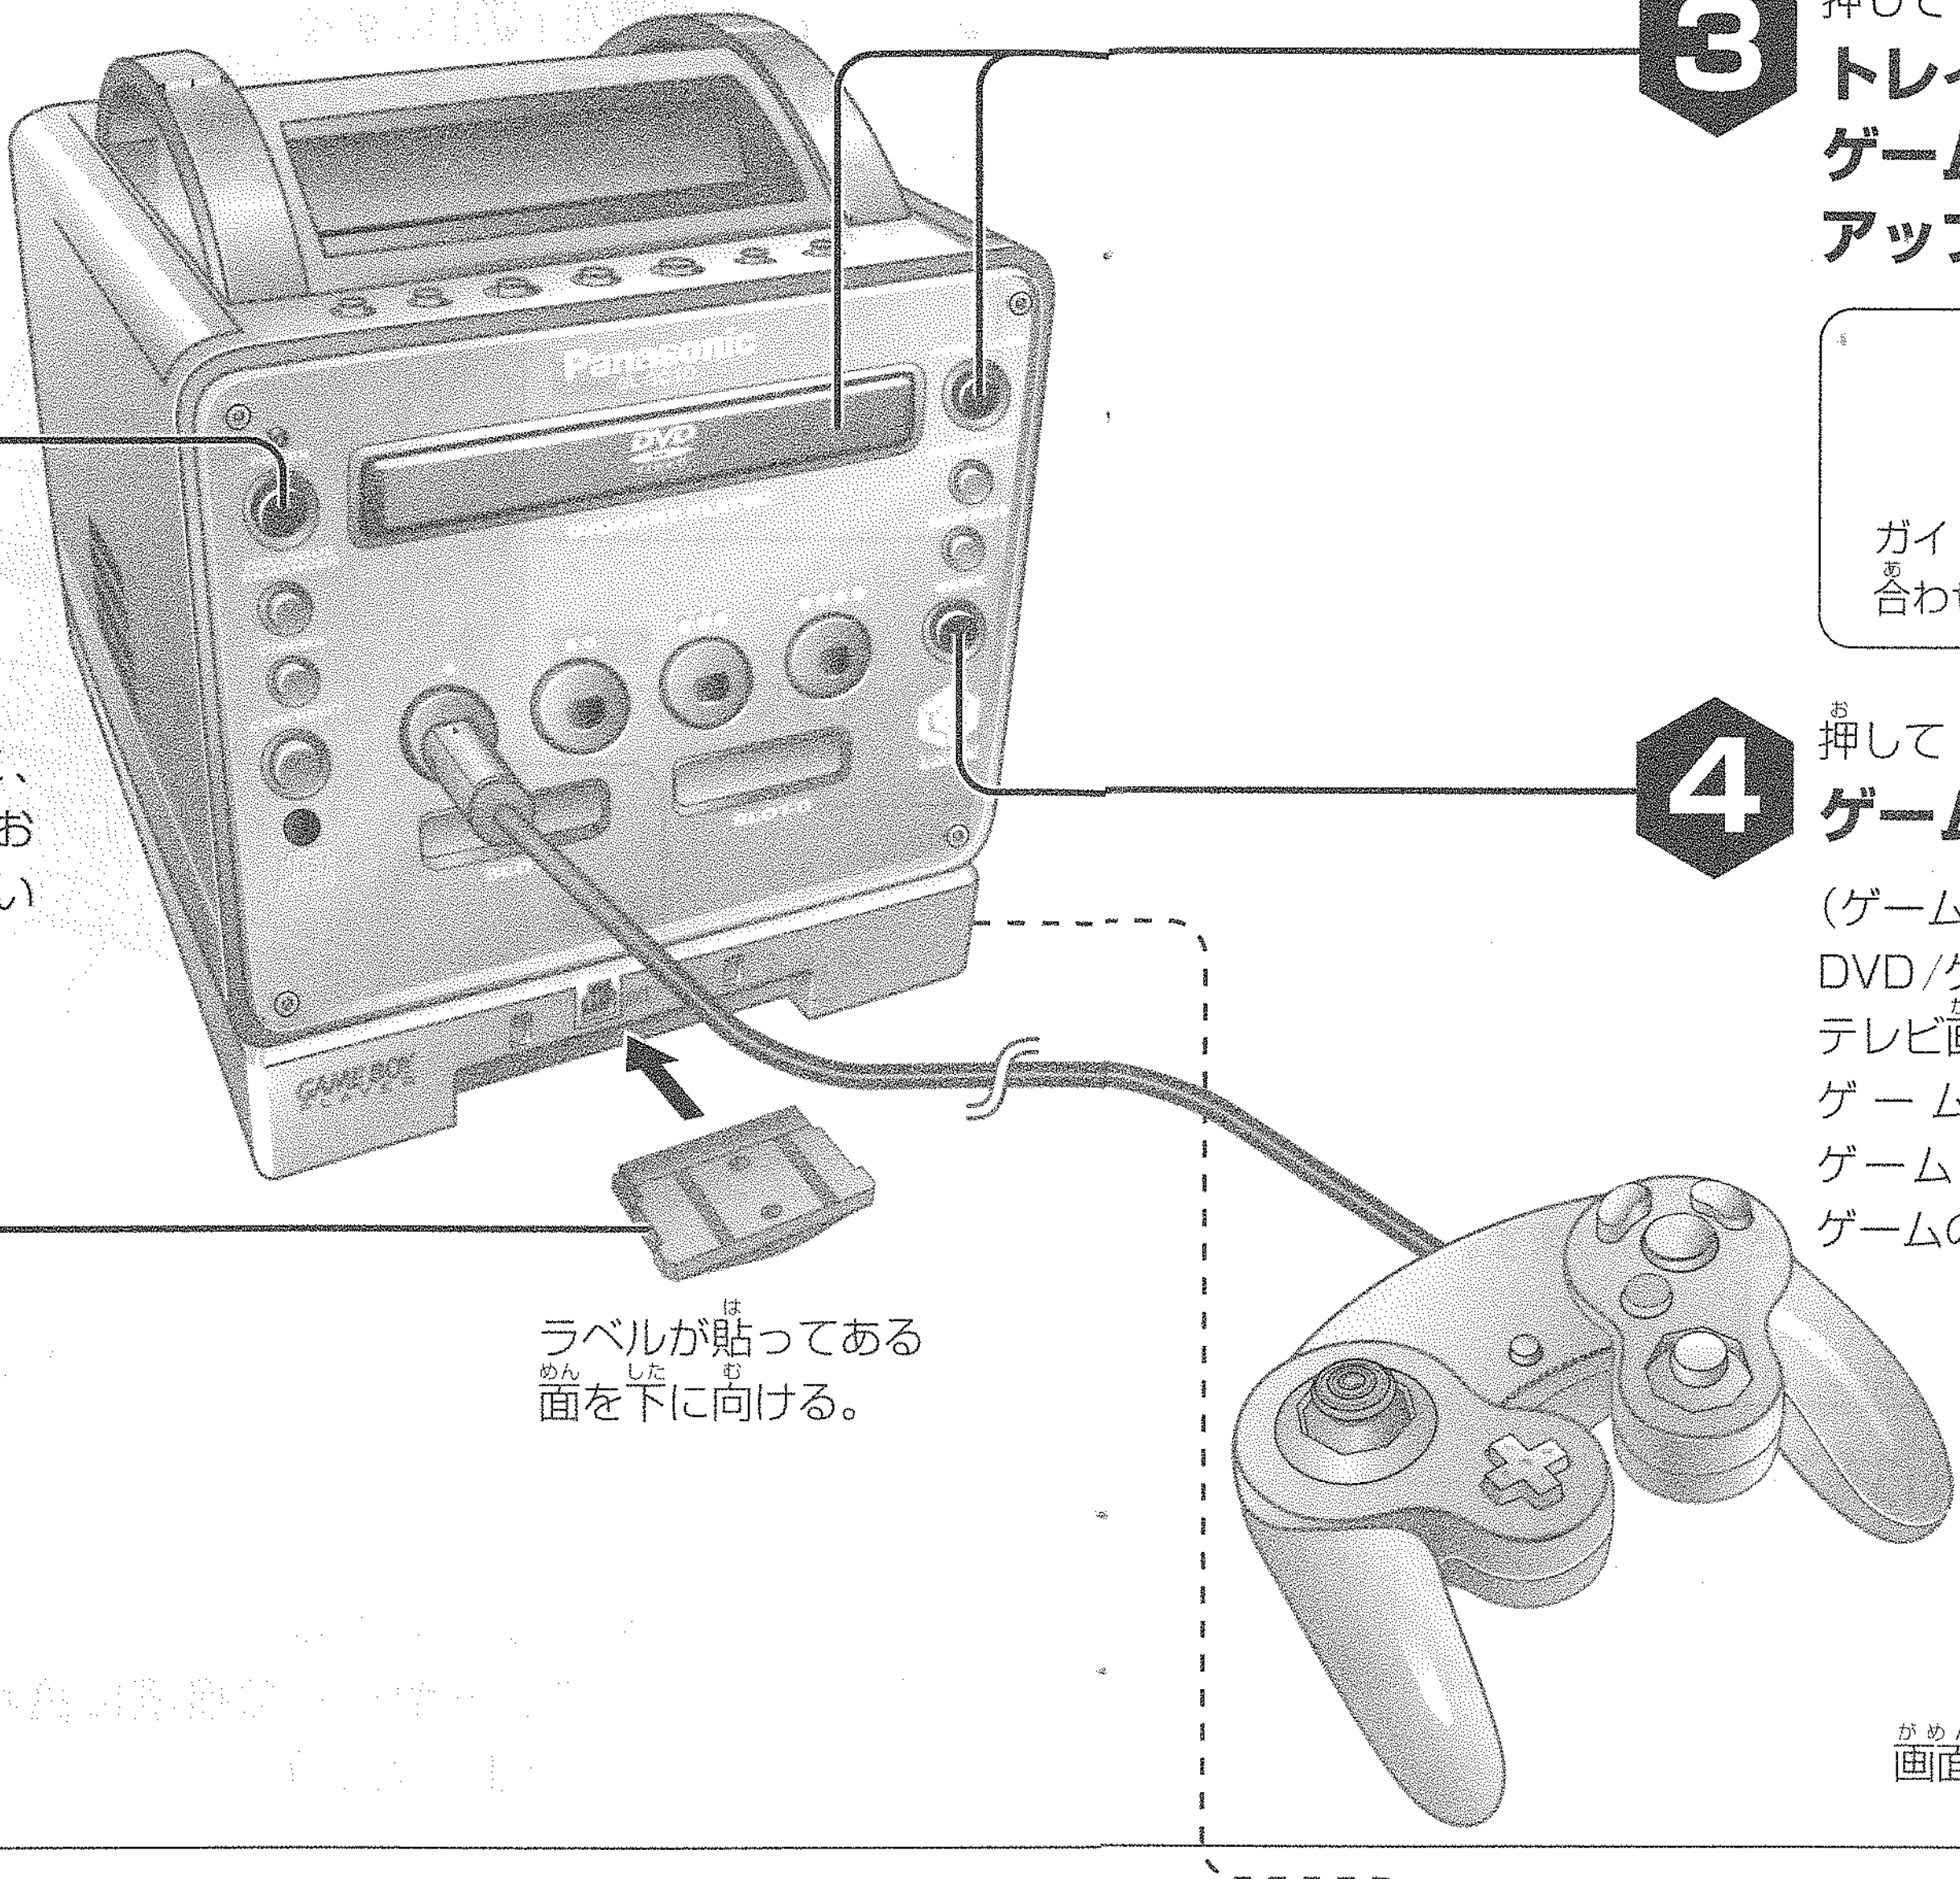


2 押して
電源を「入」にする

電源を「入」にするときに、**コントローラの［L］、［R］**および**各スティック**に触らないでください。

1
カートリッジを差し込む


ラベルが貼ってある面を下に向ける。

3 押して
トレイを開け、ゲームボーイプレーヤースタートアップディスクをセットする

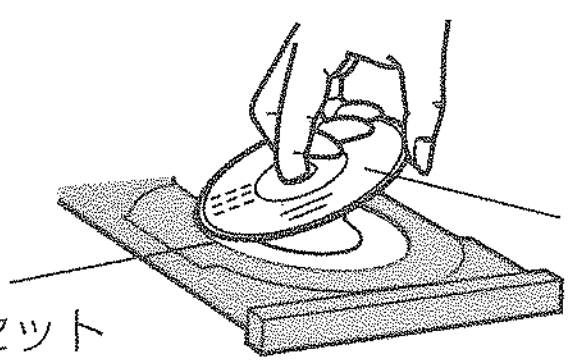

4 押して
ゲームを始める


(ゲームのメインメニュー画面が表示されたら ➡ DVD/ゲームプレーヤー「取扱説明書」29 ページ)
テレビ画面に「GAME BOY」と表示された後、ゲームボーイプレーヤーに差し込んだゲームが始まります。以後の操作方法は、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。

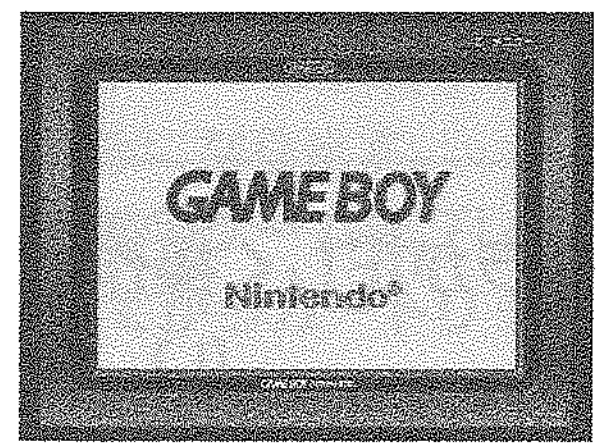

画面の色を変えたいときは (➡ 23 ページ)


ゲームを終えるときは

1. ゲームボーイプレーヤースタートアップディスクを取り出す。
2. 電源を「切」にする。
3. カートリッジイジェクトスイッチを手前に引いてカートリッジを外す。(カートリッジが飛びだすことがあります。)



ゲーム


コントローラの使いかた

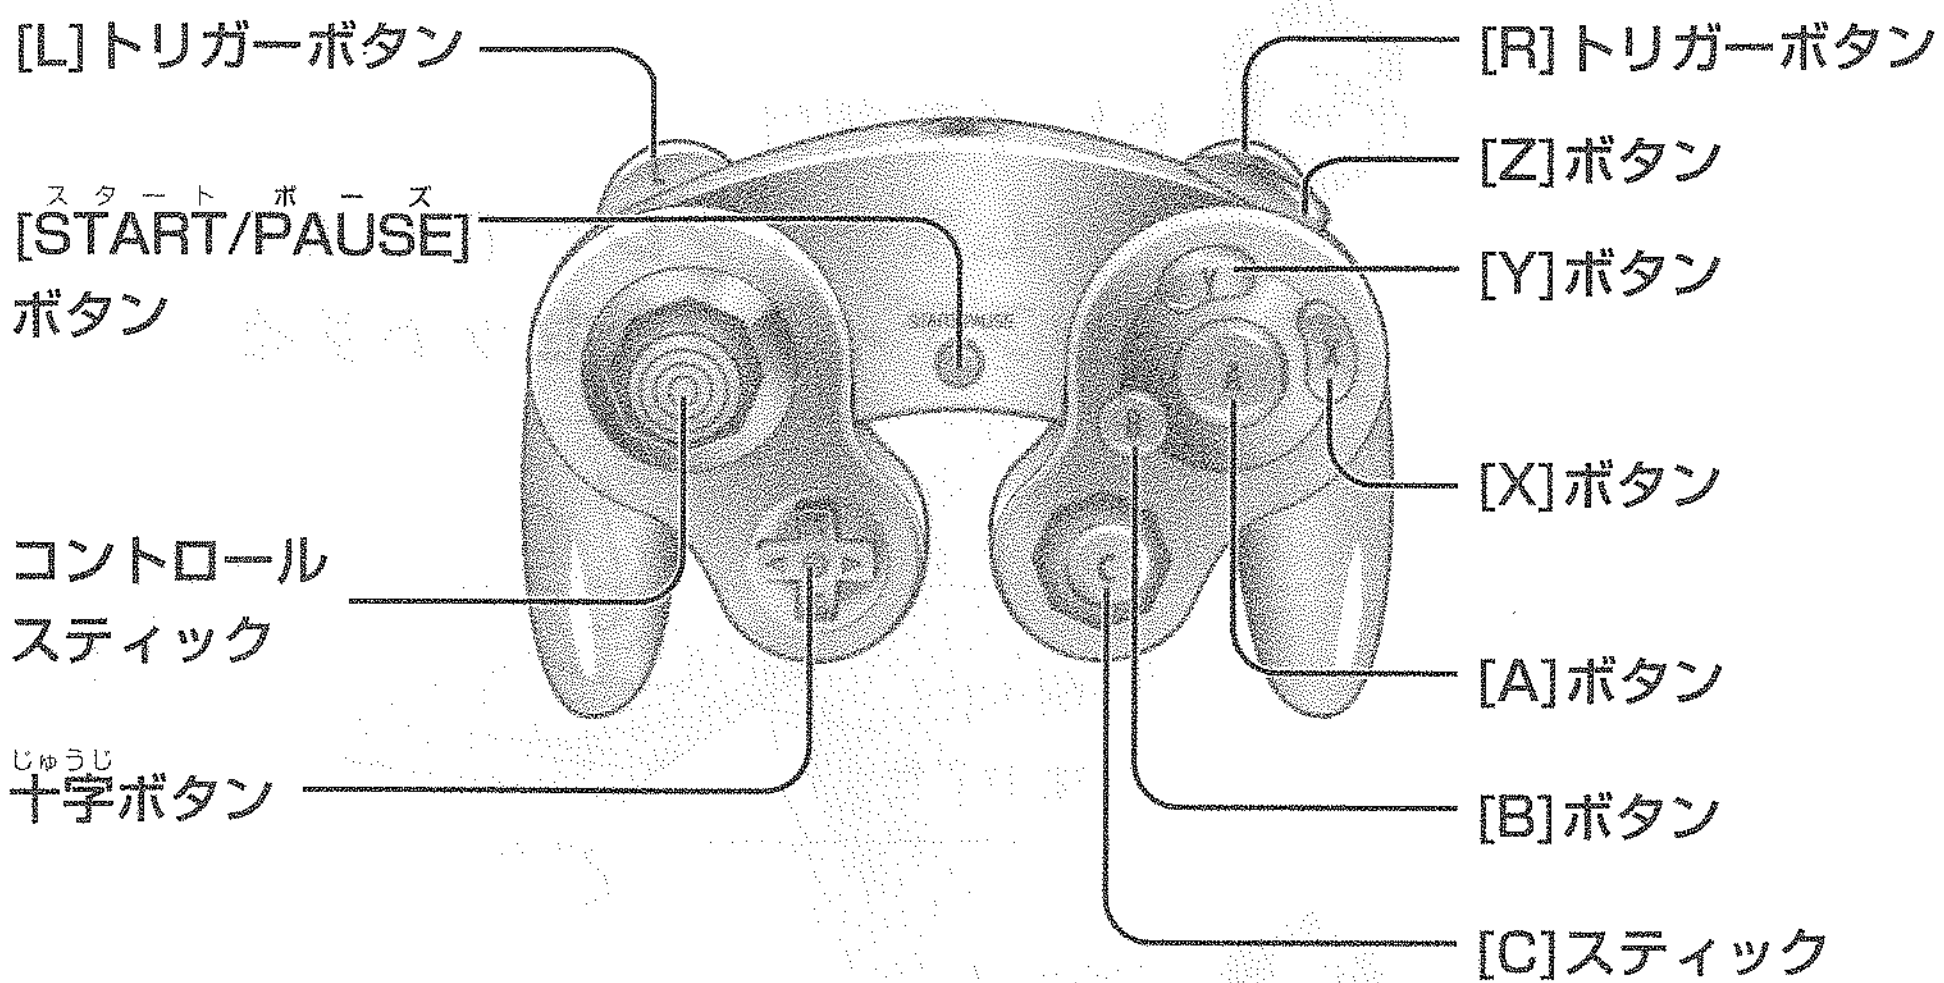

コントローラを正しく使うために

DVD/ゲームプレーヤーの[⏻/I, POWER]や[GAME RESET]を押すときには、[L]、[R]、コントロールスティックおよび[C]スティックに触らないでください。
[L]や[R]が押されていたり、各スティックが傾いていたりした場合、[L]や[R]および、各スティックが正しく操作できなくなります。

コントローラが正しく操作できない場合

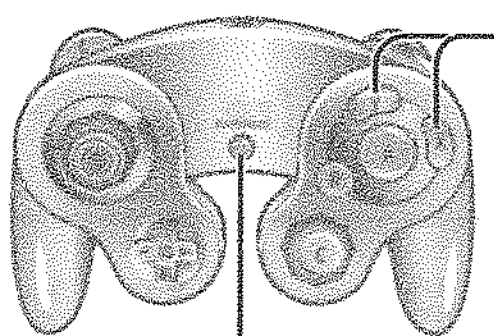

[L]、[R]、コントロールスティックおよび、[C] スティックに触らずに
[X] と [Y] を押しながら

▼


[START/PAUSE] を 3 秒間押し続ける。

(➡ DVD/ゲームプレーヤー「取扱説明書」26 ページ)


コントロールスティック 十字ボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の十字ボタンに対応。
[A]ボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [A] ボタンに対応。
[B]ボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [B] ボタンに対応。
[START/PAUSE]ボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [START] ボタンに対応。
[Z]ボタン	メニュー画面を開きます。(➡ 18 ページ)
[X]ボタン [Y]ボタン [L]トリガーボタン [R]トリガーボタン [C]スティック	メニュー画面での設定(設定 1 、設定 2)によって、ボタンの機能が変わります。(➡ 20 ページ)
[Z]ボタン + [START/PAUSE]ボタン	カートリッジを交換するときに使用。 まず、確認のウィンドウが表示されます。ゲームを終了するときは、「はい」を選んで [A] ボタンを押してください。ゲームが終了し、カートリッジを交換できる状態になります。 **※ セーブ機能があるゲームをプレイしている場合、必ずセーブしてからカートリッジを交換してください。**

ゲーム

メニュー画面について

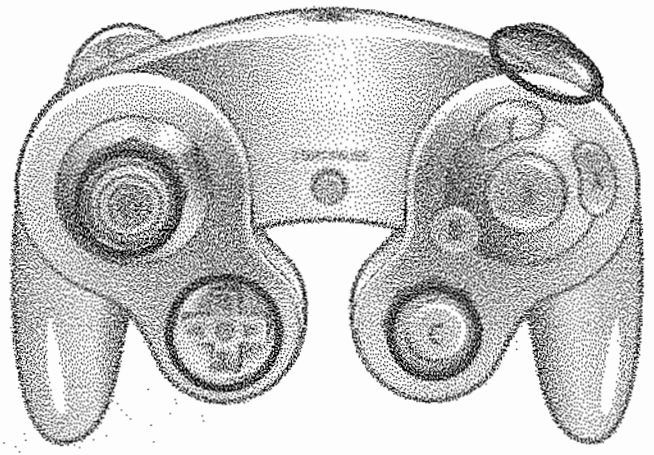

■メニュー画面を表示するには




ゲーム中に
押す

お知らせ


メニュー画面を表示しているときは、ゲームはできません。
メニュー画面を表示する前に、ゲームをポーズするか、セーブ（ゲーム内にセーブ機能がある場合）することをおすすめします。

■項目選択、設定変更を行うには




倒す

または




押す

または




倒す

■メニュー画面を閉じるには




押す

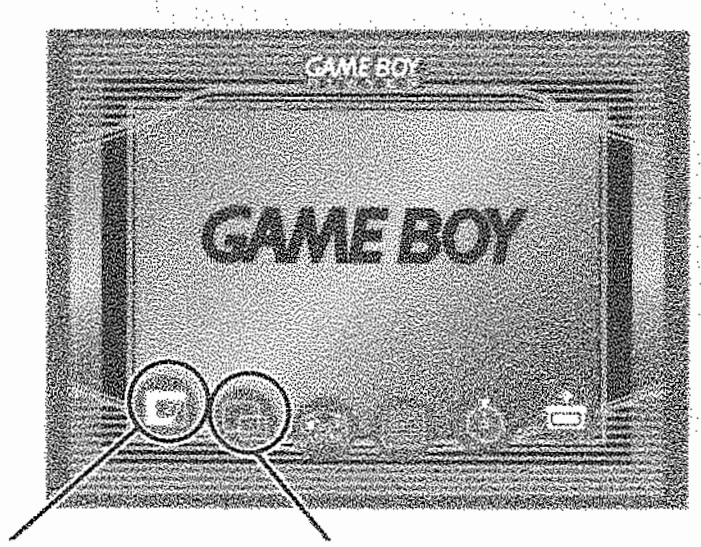

フレーム	ゲーム画面以外の部分に表示するフレーム（No.01～No.20）を選択します。
サイズ	ゲーム画面のサイズを選択します。 ノーマル：標準の画面表示モード フル：最大の表示サイズで表示するモード

ゲーム

メニュー画面について（つづき）

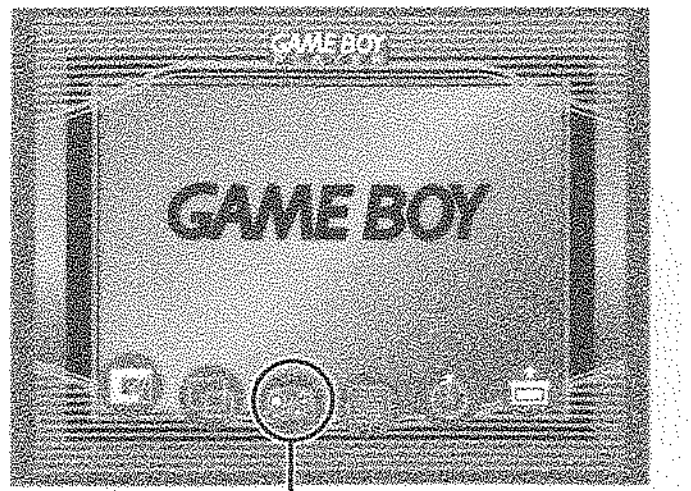


コントローラ

コントローラ

[X] ボタン・［Y］ボタンと [L] トリガーボタン・[R] トリガーボタン・[C] スティックの機能を2種類の設定から選ぶことができます。

設定 1	
[X] ボタン・[Y] ボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [SELECT] ボタンに対応。
[L] トリガーボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [L] ボタンに対応。
[R] トリガーボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [R] ボタンに対応。
[C] スティック	使用できません。

設定 2	
[X] ボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [R] ボタンに対応。
[Y] ボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [L] ボタンに対応。
[L]・[R] トリガーボタン	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の [SELECT] ボタンに対応。
[C] スティック	ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の十字ボタンに対応。

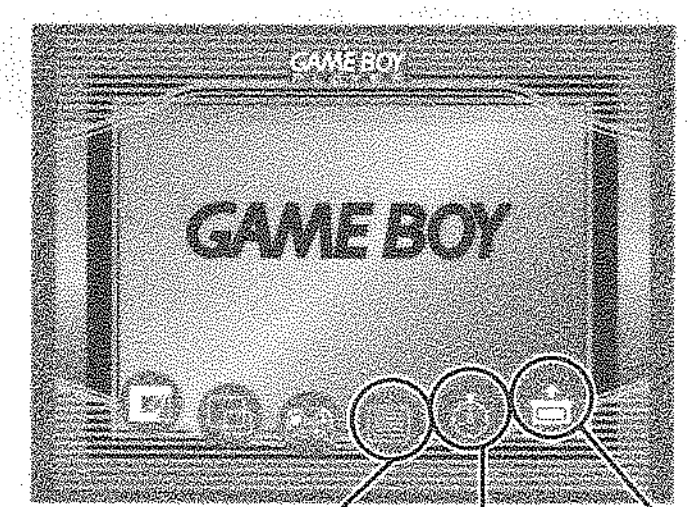


がめん　タイマー　カートリッジこうかん

がめん	画質を調整します。 ゲームによっては画面がスクロールしたとき、見づらくなることがあります。そのような場合は、見やすい設定に変更してください。 シャープ：シャープな画面 ソフト：ソフトな画面 ノーマル：ソフトとシャープの中間の標準的な画面
タイマー	設定する時間を選択し、[A]ボタンを押す。 タイマーが開始します。設定した時間が経過すると、音と文字でお知らせします。また、時間を設定したあと解除するには、[B]ボタンを押す。
カートリッジこうかん	カートリッジを交換するときに使用。 まず、[A] ボタンを押して、確認のウィンドウを表示します。ゲームを終了するときは、「はい」を選んで [A] ボタンを押してください。ゲームが終了し、カートリッジを交換できる状態になります。 **※ セーブ機能があるゲームをプレイしている場合、必ずセーブしてからカートリッジを交換してください。**



画面の変更

縦横比を変更する

ゲームボーイシリーズ専用カートリッジのみ (➡ 12ページ)

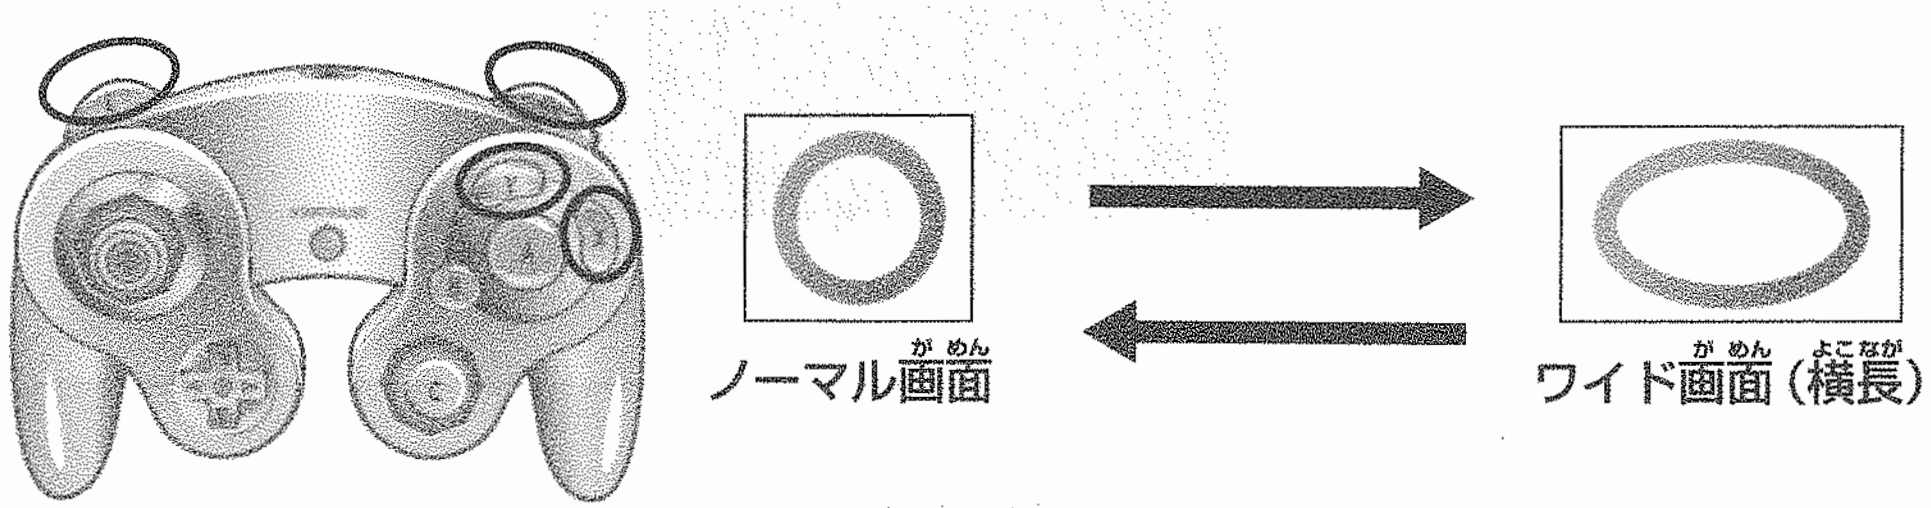

■ワイド画面にするには

設定1  押す　設定2  押す

■ノーマル画面にするには


設定1  押す　設定2  押す

お知らせ

- メニュー画面での設定によって、Lボタン・Rボタンの機能がゲームキューブコントローラの[L]・[R]トリガーボタンか[X]・[Y]ボタンのいずれかに変わります。(➡ 20ページ)
- ゲームボーイアドバンス専用カートリッジでは、画面の縦横比を変更することができません。
- DVD/ゲームプレーヤーの電源を「切」にすると、画面の設定はノーマル画面に戻ります。

色を変更する

(ゲームボーイ用カートリッジのみ) (➡ 12ページ)
登録されている12種類からお好みの画面の色に変更することができます。

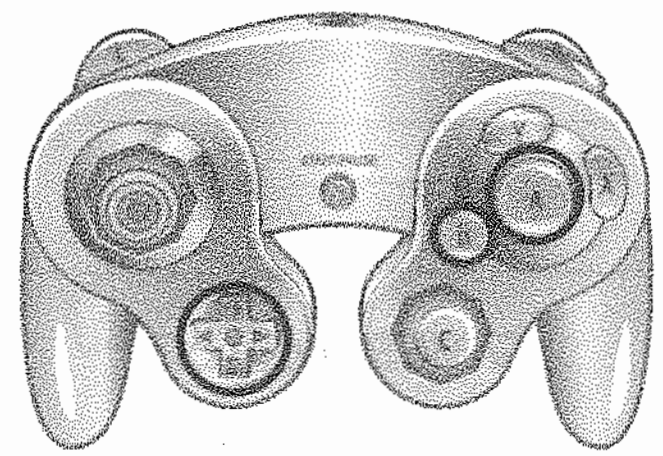

15ページ手順4で画面に「GAME BOY」と表示されている間にカラーパターン一覧表に従って操作してください。画面の色が変わります。
※「GAME BOY」と表示されている間は、何度でも画面の色を変更することができます。

カラーパターン一覧表

	操作方法	画面の色		操作方法	画面の色
赤系	✚	明るいセピア	青系	✚	明るい青
赤系	✚＋[A]ボタン	赤	青系	✚＋[A]ボタン	暗い青
赤系	✚＋[B]ボタン	暗いセピア	青系	✚＋[B]ボタン	グレー
黄系	✚	パステルカラー	緑系	✚	明るい緑
黄系	✚＋[A]ボタン	オレンジ	緑系	✚＋[A]ボタン	暗い緑
黄系	✚＋[B]ボタン	黄	緑系	✚＋[B]ボタン	反転

お知らせ

- ゲーム中に画面の色を変更することはできません。
- 画面の色を変更すると、電源「入」時の画面の色に戻せません。電源「入」時の画面の色に戻す場合は、DVD/ゲームプレーヤーの電源をいったん「切」にし、電源を入れ直してください。
- ゲームボーイアドバンス専用、ゲームボーイカラー専用、ゲームボーイ&カラー共通カートリッジでは、画面の色を変更することはできません。
- 選択したカラーパターンによっては、画面が見づらくなることがあります。

ゲーム

周辺機器をつないで遊ぶ

使用できる周辺機器


任天堂および任天堂よりライセンス許諾を受けている周辺機器で、次のマークが入っているものが使用できます。なお、使用できる周辺機器は、カートリッジの種類によって異なります。（一部の周辺機器は使用できません。）詳しくは、周辺機器やゲームの取扱説明書をご覧ください。

ゲームボーイアドバンス専用周辺機器	GAME BOY ADVANCE
ゲームボーイシリーズ専用周辺機器 （※ゲームボーイカラー専用・ ゲームボーイライト専用・ ゲームボーイポケット専用・ ゲームボーイ専用含む）	GAME BOY COLOR GAME BOY LIGHT GAME BOY pocket GAME BOY　GAME BOY

- これらの周辺機器以外にも使用できる周辺機器があります。
  詳しくは、各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続のしかたや遊びかたについては通信ケーブルや各周辺機器、ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 通信ケーブルやカードeリーダー、GBAケーブルは任天堂扱いの商品と品番です。品番は変更されることがあります。

ゲームボーイアドバンス専用カートリッジで通信プレイするには

アドバンス専用通信ケーブル対応 がソフトの箱や取扱説明書などに表示されているものが使用できます。

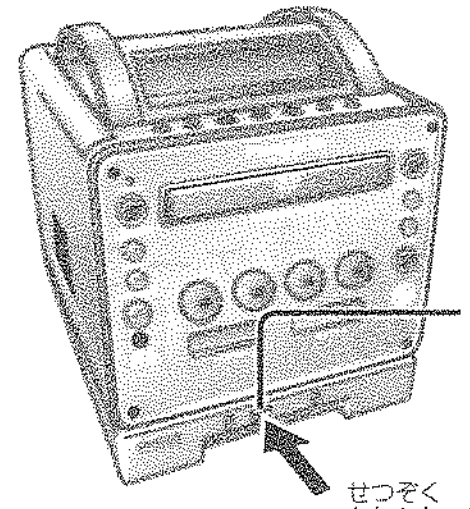

使用方法

ゲームボーイアドバンス専用通信ケーブル（AGB-005）を使用して通信ケーブル同士を接続し、各本体の外部拡張コネクタに接続してください。


（詳しくは、通信ケーブルの取扱説明書をご覧ください。）

お知らせ

- ゲームボーイアドバンス専用通信ケーブルを使ったゲームボーイプレーヤーとの通信プレイには、ゲームボーイアドバンスSPやゲームボーイアドバンスが使用できます。
- ゲームボーイアドバンスSPに接続するときは、外部拡張コネクタ1に接続してください。
- 2人または3人で遊ぶ場合、使用しない本体や通信ケーブルは、接続しないでください。
- 外部拡張コネクタにむらさき色のプラグが接続されている人が1Pになります。

ゲームボーイアドバンス専用カードeリーダー対応カード（カードe）のゲームを楽しむには

e 対応 が袋や取扱説明書などに表示されているものが使用できます。

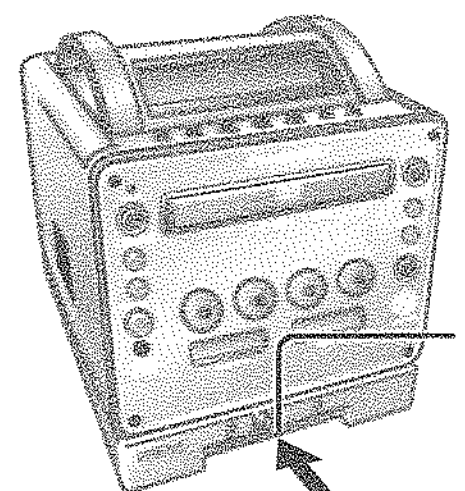

使用方法


カードeリーダー（AGB-010）をカートリッジ差し込み口に差し込みます。

（詳しくは、カードeリーダーの取扱説明書をご覧ください。）

周辺機器をつないで遊ぶ(つづき)

ゲームボーイシリーズ専用カートリッジで通信プレイをするには

通信ケーブル対応 がソフトの箱や取扱説明書などに表示されているものが使用できます。

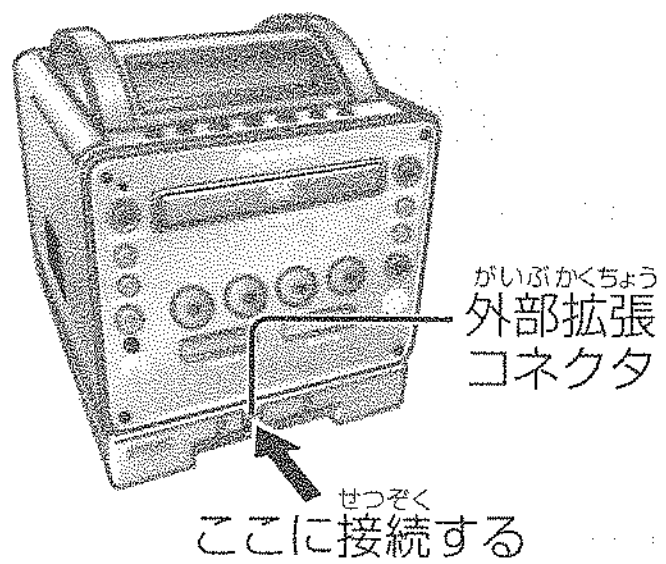

使用方法

ゲームボーイシリーズ専用通信ケーブル(CGB-003)、ゲームボーイポケット専用通信ケーブル(MGB-008B)、ゲームボーイ専用通信ケーブル(DMG-04A)、ゲームボーイシリーズ専用変換コネクタ(MGB-004)を使用して通信ケーブル同士を接続し、各本体の外部拡張コネクタに接続してください。


(詳しくは、各通信ケーブル、変換コネクタの取扱説明書をご覧ください。)

お知らせ

- 2 Pの本体は、ゲームボーイアドバンスシリーズ本体・ゲームボーイシリーズ本体のいずれを使用しても、通信プレイをすることができます。
- ゲームボーイアドバンス SP に接続するときは、外部拡張コネクタ 1 に接続してください。
- ゲームボーイと通信プレイをする場合は「ゲームボーイ専用通信ケーブル(DMG-04A)とゲームボーイシリーズ専用変換コネクタ(MGB-004)」を使用してください。

ゲームボーイアドバンスシリーズ本体をコントローラとして使用するには


❶ ゲームキューブ GBA ケーブル(DOL-011)で DVD /ゲームプレーヤーのゲームコントローラポートとゲームボーイアドバンスシリーズ本体を接続する

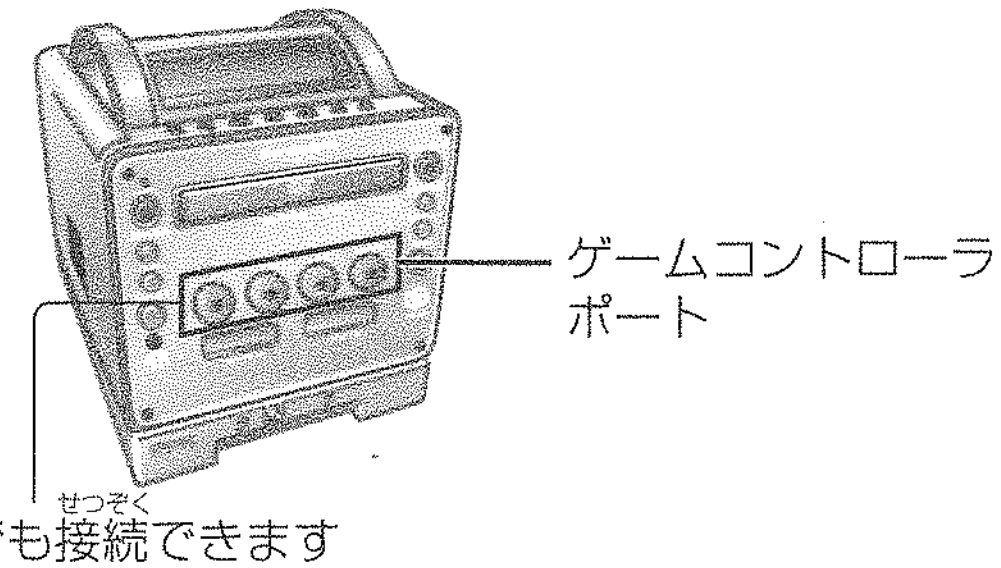

(詳しくは、ゲームキューブ GBA ケーブルの取扱説明書をご覧ください。)

❷ 各本体の電源を「入」にする

ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の画面にゲームボーイプレイヤーのロゴが表示されるとコントローラとして使用可能になります。

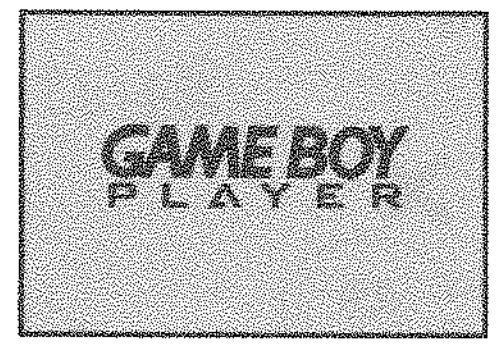

ゲームボーイプレーヤーのロゴが表示されなかったり、操作ができない場合は、GBA ケーブルの接続を確認し、一度ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の電源スイッチを「切」にしてからもう一度電源を入れ直してください。

お知らせ

- ゲームボーイアドバンスシリーズ本体をコントローラとして使用する場合、ゲームボーイアドバンスシリーズ本体の電池を消費します。
- ゲームボーイアドバンスシリーズ本体にカートリッジが差し込まれていると、コントローラとして使用できません。
- ゲームボーイアドバンスシリーズ本体から、メニュー画面を開くことはできません。

お手入れ

■汚れたときは

柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

■カートリッジ差し込み口をクリーニングするときは

ゲームボーイシリーズ専用クリーニングキット（DMG-08）（任天堂扱い）
（詳しくは、専用クリーニングキットの取扱説明書をご覧ください。）


❶ DVD／ゲームプレーヤーの電源を「切」にする
❷ クリーニングカートリッジをカートリッジ差し込み口に差し込む
❸ 5～10回抜き差しする

お知らせ

- 本体のカートリッジ差し込み口やカートリッジの端子部が汚れていると正常に動作しなかったり、ゲームのセーブデータが消えてしまう場合があります。
- カートリッジの端子部のクリーニング方法については、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

付属ディスクの扱いかた

■持ちかた

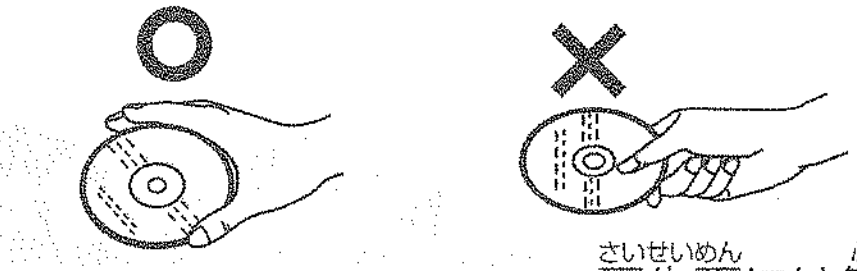


お知らせ

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ひび割れや変形、修復したディスクは使わない

■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

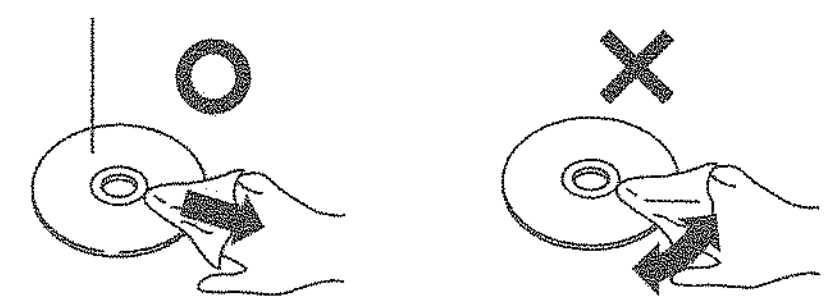

■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

■保管するには

次のような場所には置かないでください。

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

故障かな！？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。
なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	ここを確認、処置してください	参照ページ
画面がブレる	ゲーム画面によってはスクロール中に画面のブレを感じることがありますが、これはテレビ画面とゲームボーイアドバンスの液晶画面の表示仕様の差によるもので、故障ではありません。	—
映像や音声が出ない 映像は出るがゲームができない	● DVD/ゲームプレーヤーとゲームボーイプレーヤーが正しく接続されているか確認してください。	11
	● カートリッジが正しい方向でしっかり奥まで差し込まれているか確認してください。	14
	● ゲームボーイプレーヤーのカートリッジ差し込み口、またはカートリッジの端子部が汚れていないか確認してください。 汚れている場合は、クリーニングキットでクリーニングをしてください。	28
	● 使用しているカートリッジが、ゲームボーイシリーズ専用カートリッジか確認してください。 ゲームボーイシリーズ専用カートリッジの場合、ゲームによっては、音が正常に聞こえないことがあります。	12
	● スリープモードになっていないか確認してください。 スリープモード機能があるゲームで遊んでいる場合、誤操作によりスリープモードになってしまっている可能性があります。 スリープモードの解除方法はゲームによって違いますので、各ゲームの取扱説明書をよく読んで解除してください。	—
周辺機器が動作しない	● 周辺機器に対応しているカートリッジを使用しているか確認してください。 使用しているカートリッジが周辺機器に対応していないと動作しません。対応している周辺機器については、カートリッジの箱や取扱説明書に表示されている周辺機器対応マークでご確認ください。	—
	● ゲームボーイプレーヤーと周辺機器がしっかり接続しているか確認してください。	—
	● 周辺機器やゲームの取扱説明書に従って操作していますか。	—

愛情点検　長年ご使用のゲームボーイプレーヤーの点検を！

こんな症状はありませんか		
こんな症状はありませんか	● 煙が出たり、異常なにおいや音がする ● 音が出ないことがある ● 正常に動作しないことがある ● 商品に破損した部分がある ● その他の異常や故障がある	このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年　月　日	品番	SH-GB10
販売店名	☎（　　）　—		

もし

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■ 保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社はゲームボーイプレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

30～31ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料　は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代　は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料　は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）

0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

ご連絡いただきたい内容	
品名	ゲームボーイプレーヤー
品番	SH-GB10
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

北海道地区

地域	所在地	電話
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通21丁目左1号	☎(0166)31-6151
帯広	帯広市西19条南1丁目7-11	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東北地区

地域	所在地	電話
青森	青森市第二問屋町3-7-10	☎(017)739-9712
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	☎(018)826-1600
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	☎(019)639-5120
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2	☎(023)641-8100
福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65	☎(0243)34-1301

首都圏地区

地域	所在地	電話
栃木	宇都宮市御幸町194-20	☎(028)689-2555
群馬	高崎市大沢町229-1	☎(027)352-1109
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	☎(0298)64-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区星久喜町172	☎(043)208-6011
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-0171

中部地区

地域	所在地	電話
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	☎(076)294-2683
富山	富山市寺島1298	☎(076)432-8705
福井	福井市開発4丁目112	☎(0776)54-5606
長野	松本市大字笹賀7600-7	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市西島765	☎(054)287-9000
名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28	☎(0564)55-5719
岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	☎(058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	久居市森町字北谷1920-3	☎(059)255-1380

近畿地区

地域	所在地	電話
滋賀	守山市勝部6丁目2-1	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中国地区

地域	所在地	電話
鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807	☎(086)292-1162
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23	☎(083)986-4050

四国地区

地域	所在地	電話
香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-9477
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	☎(088)698-1125
高知	南国市岡豊町中島331-1	☎(088)866-3142
愛媛	松山市土居田町750-2	☎(089)971-2144

九州地区

地域	所在地	電話
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1	☎(0997)53-5101

沖縄地区

地域	所在地	電話
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503

もし

主な仕様

消費電力：	約0.8 W
外形寸法（幅×奥行×高さ）：	170 mm × 214 mm × 56.3 mm
質量：	約460 g

注）この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

警告

任天堂のゲームの複製は違法であり、国内及び外国の著作権法によって厳重に禁じられています。違反は罰せられますのでご注意ください。
なお、この警告は、私的使用を目的とする著作権法上の権利を妨げるものではありません。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷（ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料）
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic 持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番		SH-GB10
保証期間		お買い上げ日から 本体１年間
※お買い上げ日		年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）－	
※販売店	住所・氏名 電話（　）－	

松下電器産業株式会社
ネットワーク事業グループ
〒571-8505　大阪府門真市松生町１番４号　TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。